


## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE TANDBERG CLASSIQUE

1. Sélection des sources vidéo
2. Bouger l'image dans l'image (move PIP)
3. Activer/désactiver le microphone
4. Ajuster le volume (+/-)
5. Menu
6. Faire un appel
7. Vue de soi (« Selfview »)
8. Zoom avant/zoom arrière
9. OK
10. Navigation dans menu/  
mouvement de la caméra
11. Mettre fin à un appel
12. Effacer
13. Touche alpha

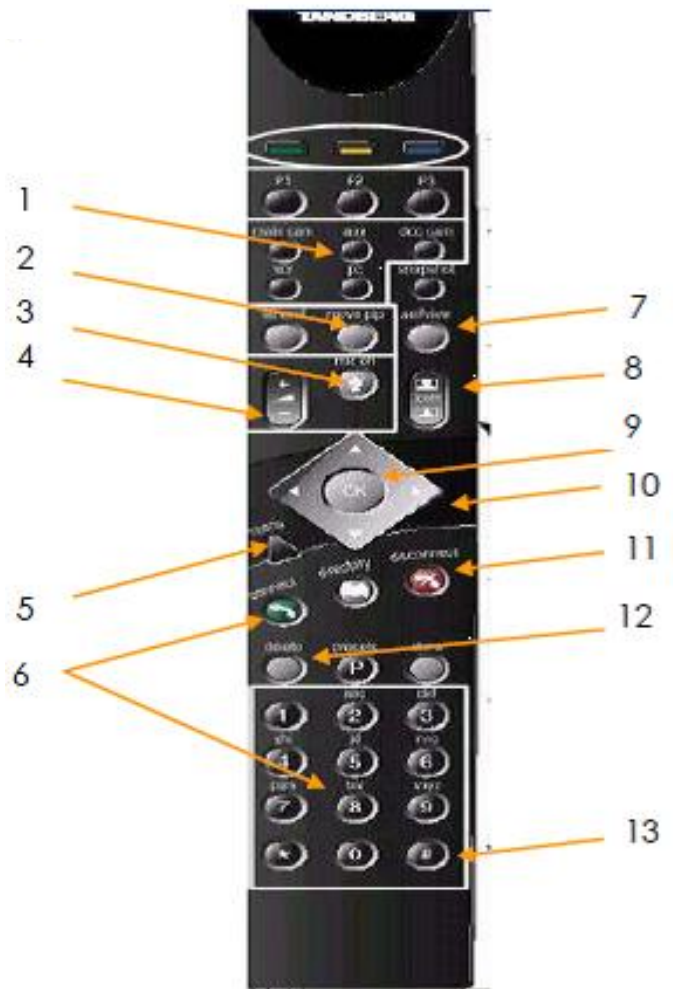

## USING THE CLASSIC TANDBERG REMOTE CONTROL

1. Selection of video sources
2. Move the image in the image (move PIP)
3. Mute/Unmute microphone
4. Adjust the volume ('' +/- ''')
5. Menu
6. Call
7. Selfview
8. Zoom in/Zoom out
9. OK
10. Navigation in menu/  
Camera movement
11. End call
12. Erase/Cancel
13. Alpha touch

