


## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE TANDBERG TRC 4

1. Sélection des sources vidéo
2. Microphone en sourdine (« Mic off »)
3. Réglage du volume (« +/- »)
4. Réglage de l'écran (« Layout »)
5. Annuler (« Cancel »)
6. Clavier
7. Touche alpha
8. Présentation
9. Menu de navigation/mouvement de la caméra
10. OK
11. Zoom avant /zoom arrière
12. Vue de soi (« Selfview »)
13. Mettre fin à un appel
14. Faire un appel

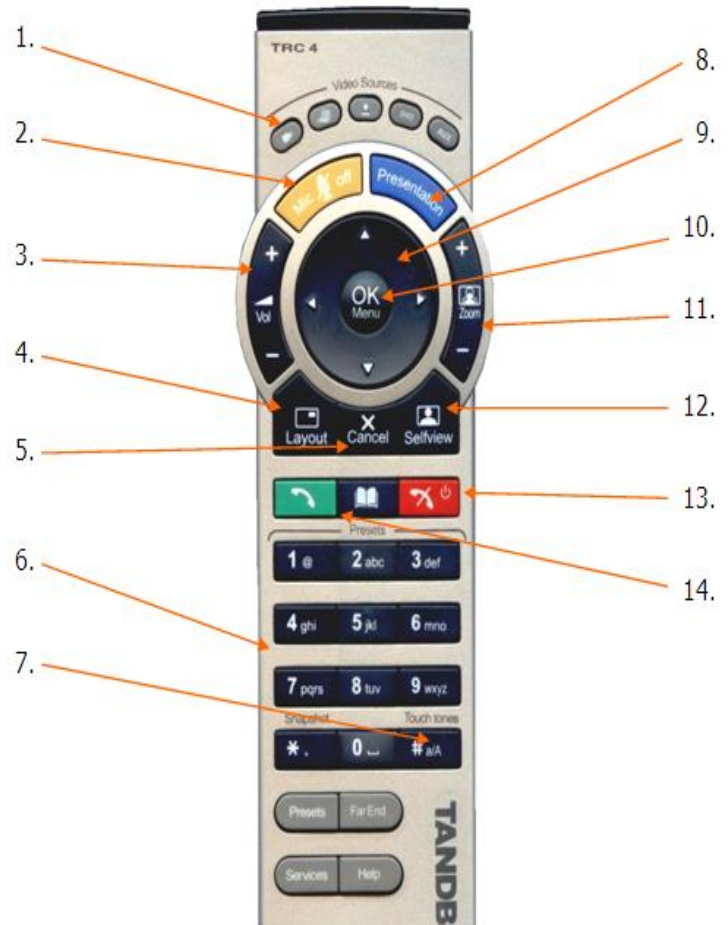

## USING THE TANDBERG TRC 4 REMOTE CONTROL

1. Selection of video sources
2. Mute microphone ("Mic off")
3. Volume adjustment (" +/- ")
4. Screen adjustment ("Layout")
5. Cancel
6. Keypad
7. Alpha button
8. Presentation
9. Navigation in menu/Camera movement
10. OK
11. Zoom in/Zoom out
12. Selfview
13. End call
14. Call

