


## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE TANDBERG TRC 5

1. Onglet du menu & touche programmable
2. Activer/désactiver le microphone
3. Réglage du volume (« +/- »)
4. OK
5. Afficher la liste de contact
6. Menu principal
7. Faire un appel
8. Effacer
9. \* Faire un point, # Touche Alpha
10. Afficher le PC
11. Zoom avant/zoom arrière
12. Menu de navigation/mouvement de la caméra
13. Changer la disposition des fenêtres
14. Mettre fin à un appel
15. Clavier

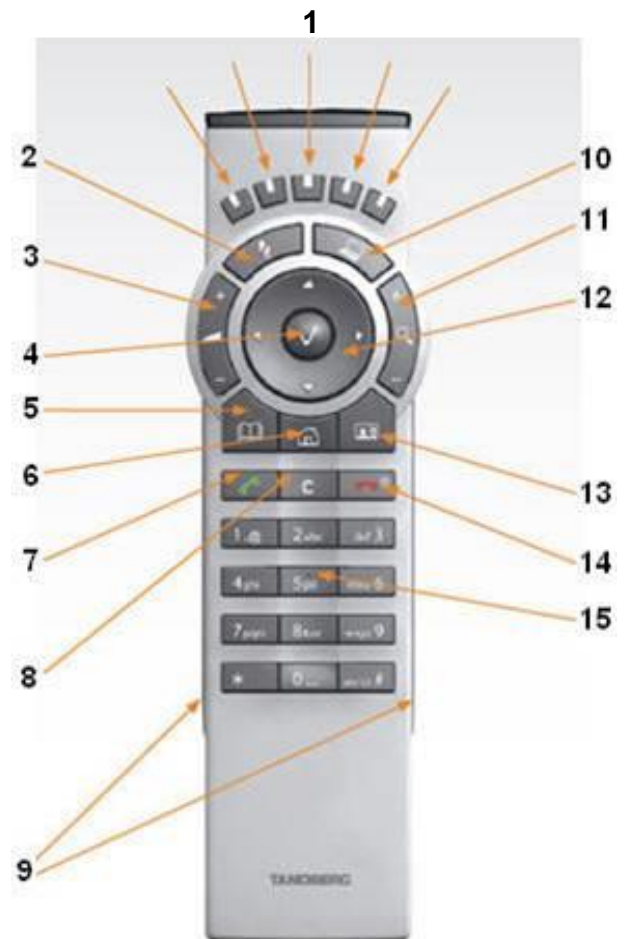

## USING THE TANDBERG TRC 5 REMOTE CONTROL

1. Menu tab and touch keys options
2. Mute/Unmute microphone
3. Volume adjustment ('+'/'-')
4. OK
5. Display the contact list
6. Main menu
7. Make a call
8. Erase
9. \* Make a point # Touch Alpha
10. Display the PC
11. Zoom in/Zoom out
12. Navigation in menu/Camera movement
13. Change windows
14. End call
15. Keyboard

